



DIFFUSORE DA INCASSO A MURO

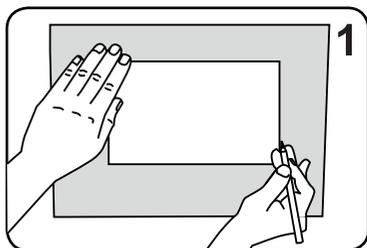

1


Utilizzare la sagoma all'interno per delimitare l'area di ritaglio, poi tagliare semplicemente lungo la linea. Questo è l'unico ritaglio necessario!

Modello	Dimensione di installazione L x L (mm)	Profondità di installazione (mm)
6.5"	485 x 185	>80

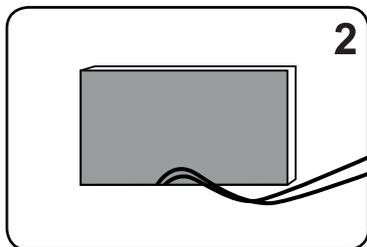


2

Alla stesura del cavo dell'altoparlante dall'amplificatore fino al punto di installazione, assicurarsi che il cavo finisca circa 30 cm (12") oltre alla foratura del muro.

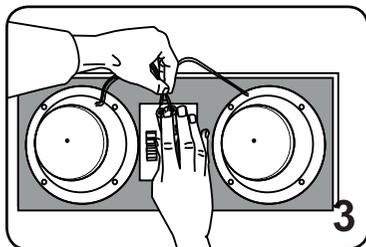


3

Collegare il cavo diffusore ai morsetti a vite. Assicurarsi che la polarità sia corretta.

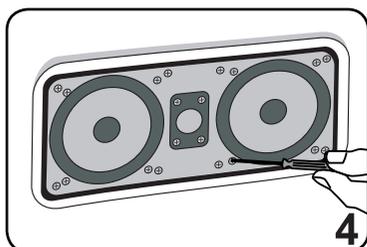


4

Stringere le viti finché si sente il telaio, premere fermamente contro il muro. Ciò indica che il morsetto è allungato ed è afferrato al muro.

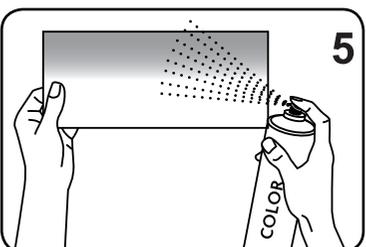

5


La griglia a copertura del diffusore a incasso a muro/soffitto può essere facilmente dipinta con vernice normale. Se la griglia è dotata di un ulteriore rivestimento, questo deve essere rimosso prima della verniciatura.

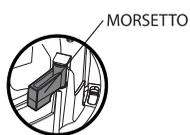

Manuale di funzionamento del diffusore

Accessori richiesti


Oltre al modello che è incluso, bisogna procurarsi una scala e l'attrezzatura illustrata qui sotto per permettere un'installazione agevole.

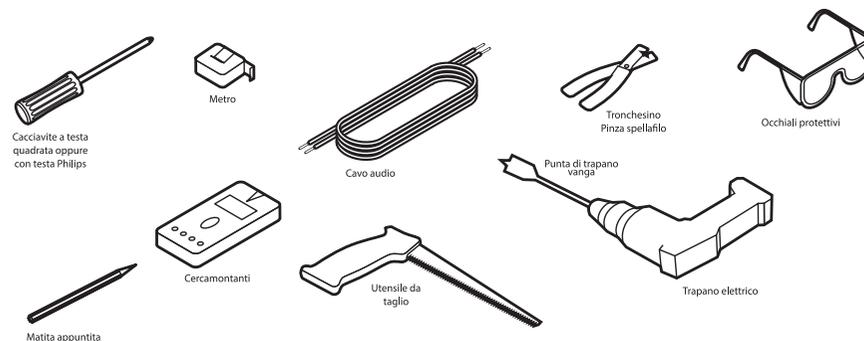


Risoluzione dei problemi

Problema	Possibile causa	Soluzione
Basso troppo debole	Errato collegamento del cavo	Verificare il collegamento del cavo e ricollegare quando richiesto

Possibilità di collegamento

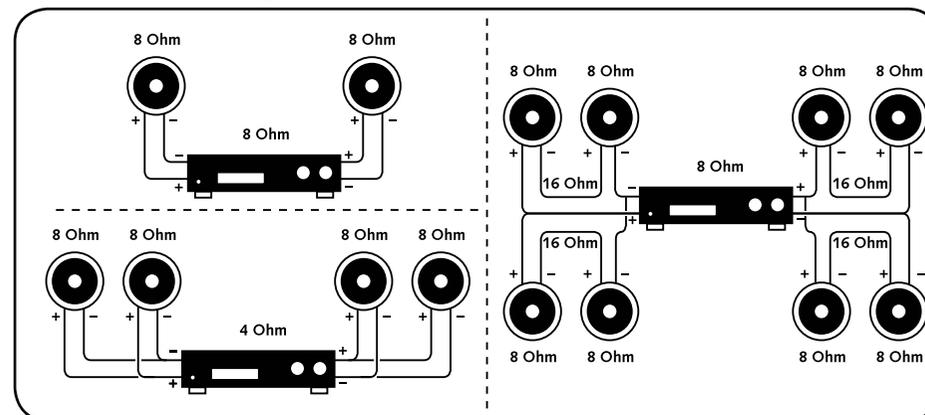


DIFFUSORE DA SOFFITTO

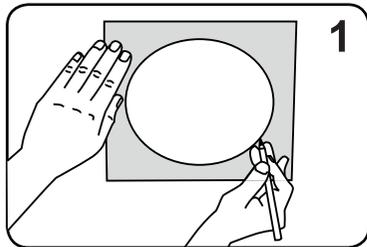


Utilizzare la sagoma all'interno per delimitare l'area di ritaglio, poi tagliare semplicemente lungo la linea. Questo è l'unico ritaglio necessario!


Modello	Dimensione di installazione (mm)	Profondità di installazione (mm)	
		modello1	modello2(mm)
5.25"	Φ169	>71	>81
6.5"	Φ200	>75	>88
8"	Φ240	>88	>102

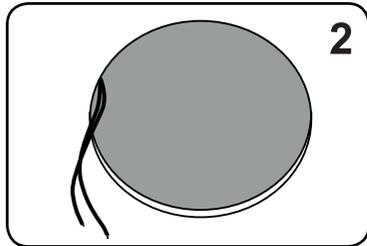


Alla stesura del cavo dell'altoparlante dall'amplificatore fino al punto di installazione, assicurarsi che il cavo finisca circa 30 cm (12") oltre alla foratura del muro.

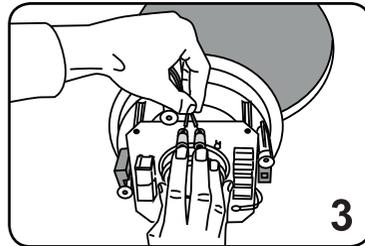


Collegare il cavo diffusore ai morsetti a vite. Assicurarsi che la polarità sia corretta.

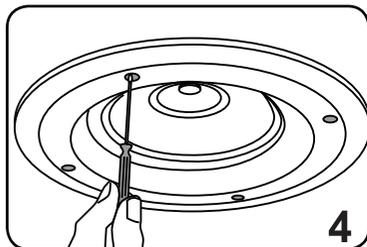


Stringere le viti finché si sente il telaio, premere fermamente contro il muro. Ciò indica che il morsetto è allungato ed è afferrato al muro.

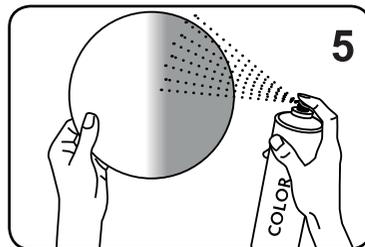

La griglia a copertura del diffusore a incasso a muro/soffitto può essere facilmente dipinta con vernice normale. Se la griglia è dotata di un ulteriore rivestimento, questo deve essere rimosso prima della verniciatura.

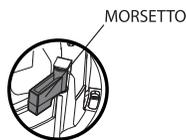


DIFFUSORE DA INCASSO

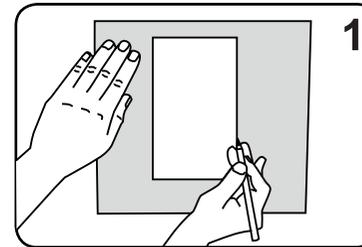


Utilizzare la sagoma all'interno per delimitare l'area di ritaglio, poi tagliare semplicemente lungo la linea. Questo è l'unico ritaglio necessario!


Modello	Dimensioni di installazione L x L (mm)	Profondità di installazione (mm)
6.5"	274 x 186	>68
8"	323 x 219	>89

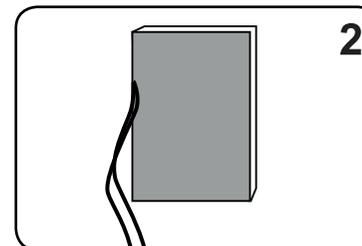


Alla stesura del cavo dell'altoparlante dall'amplificatore fino al punto di installazione, assicurarsi che il cavo finisca circa 30 cm (12") oltre alla foratura del muro.

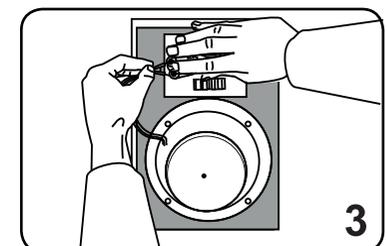

Collegare il cavo diffusore ai morsetti a vite. Assicurarsi che la polarità sia corretta.

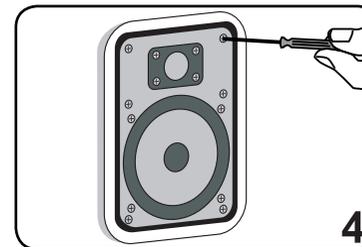

Stringere le viti finché si sente il telaio, premere fermamente contro il muro. Ciò indica che il morsetto è allungato ed è afferrato al muro.

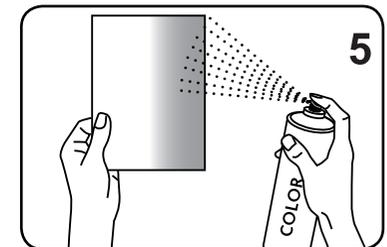

La griglia a copertura del diffusore può essere facilmente dipinta con vernice normale. Se la griglia è dotata di un ulteriore rivestimento, questo deve essere rimosso prima della verniciatura.

