




COD.: AX1/66

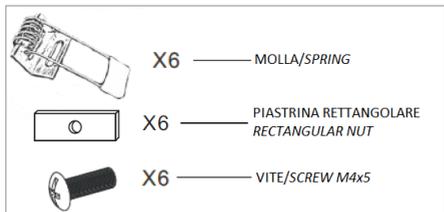

Accessori / Accessories


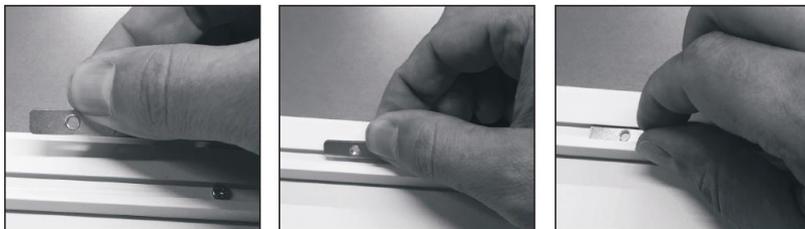


1. Piattina a scorrimento / Slide in put

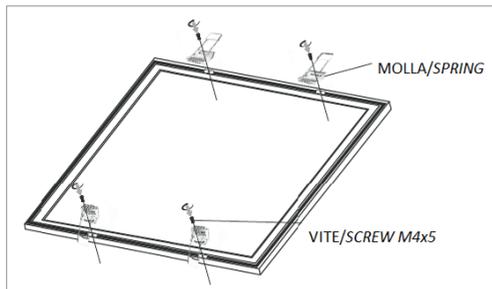



2.

Fissare la molla al pannello con la vite M4X5 / Fixing the springs on the LED panel with screw M4x5

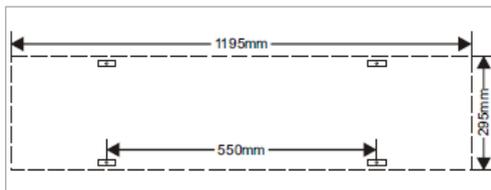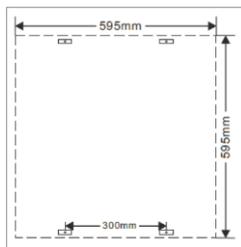


Code	Foro/Cut-out
LPX66	580x580mm
LPX312	280x800mm

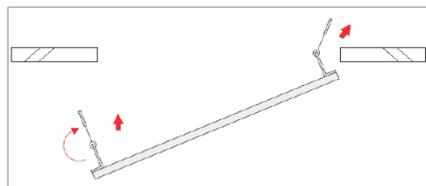

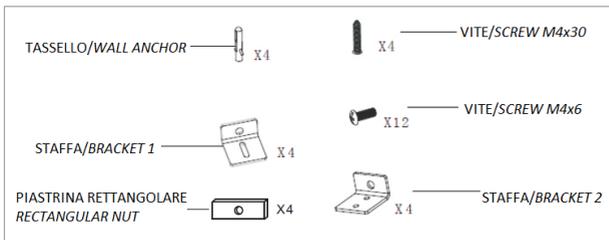



COD.: AX2

Accessori / Accessories

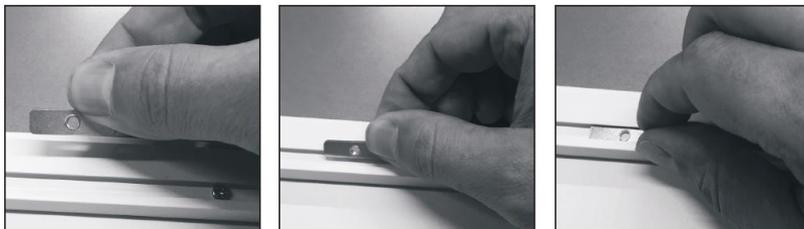


1.
Piatina a scorrimento / *Slide in put*

2.
Forare il soffitto o la parete come da disegno / *Opening screw holes on the ceiling or wall as per drawing*

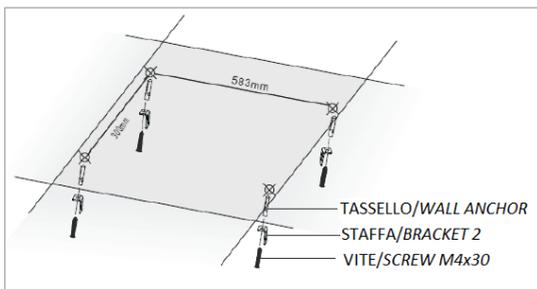
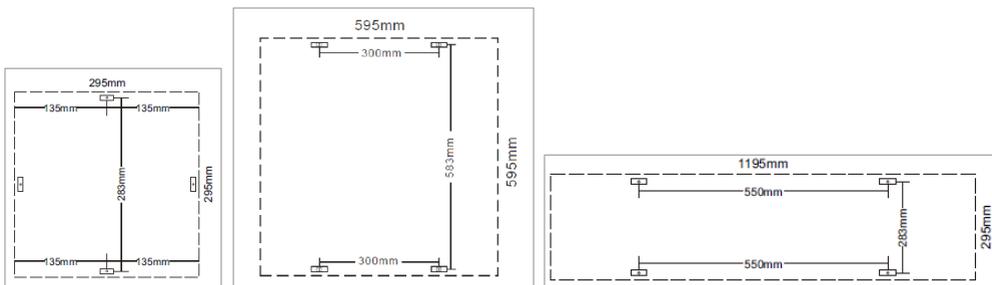


3.
Fissare la STAFFA 2 al soffitto/muro con la vite M4x30 e i tasselli / *Fixing the BRACKET 2 to the ceiling/wall with screw M4x30 and wall anchor*

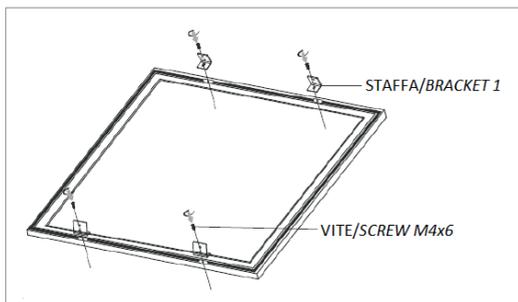

4.

Fissare la STAFFA 1 al LED panel con la vite M4x6
Fixing the BRACKET 1 to LED panel with screw M4x6

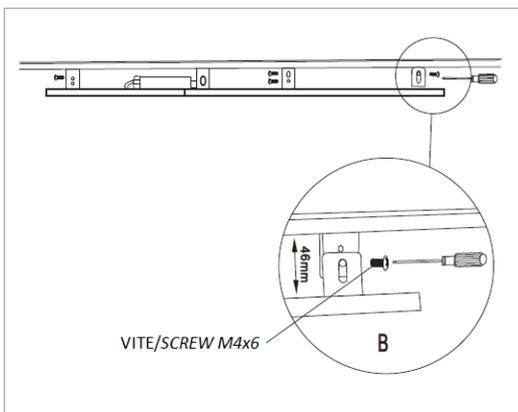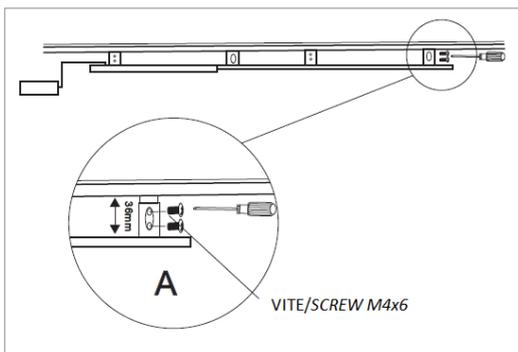


5.

Fissare il pannello alla STAFFA 2 con l'aiuto della STAFFA 1 / *Fix the panel to BRACKET 2 with help of BRACKET 1*

ATTENTION:

- A L'alimentatore deve essere posizionato in remoto / *the power supply must be placed outside the panel*
- B L'alimentatore può essere posizionato sopra il pannello / *the power supply can be placed over the panel*

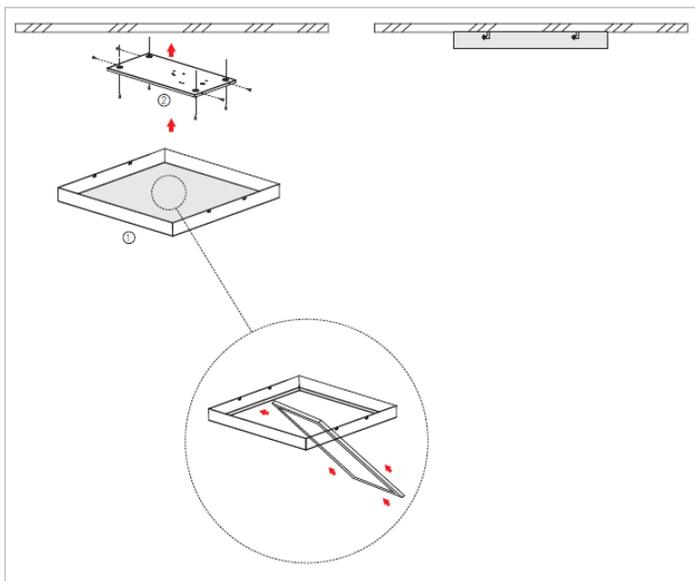




COD.:


AX4/33 CARTER X LPX33

AX4/66 CARTER X LPX66

AX4/312 CARTER X LPX312

1. Fissare la cornice 2 al soffitto / Fixing the frame 2 to the ceiling.
2. Fissare il LED Panel (codice ...33, ...66 o ...312) al carter 1 / Fixing the LED Panel (code ...33, ...66 or ...312) to frame 1.
3. Fissare quindi il carter completo di LED Panel alla cornice 2 / Fixing so the carter with LED Panel to the frame 2.

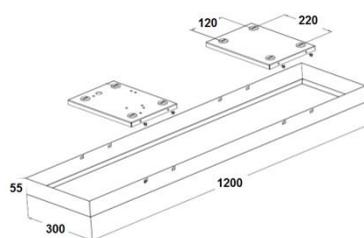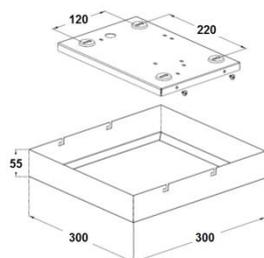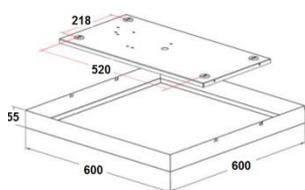

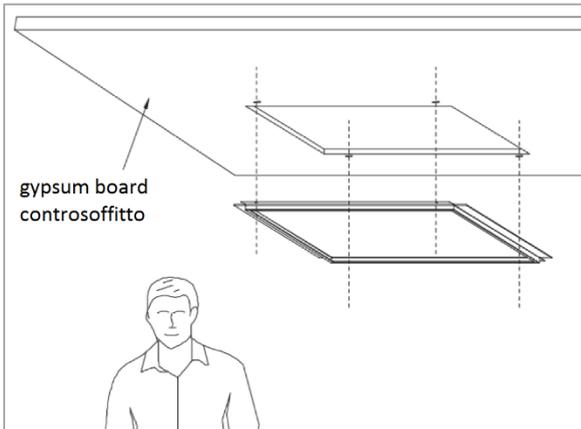


COD.:
AX5/33
AX5/66
AX5/312


FORO INCASSO / CUT-OUT:

LPX33	301x301
LPX66	601x601
LPX312	301x1201


1.
APPOGGIARE IL TELAIO AL SOFFITTO E SEGNARE DOVE CI SONO I FORI
PUT THE TELAIO ON THE CEILING AND MARK THE PLACE OF THE HOLES

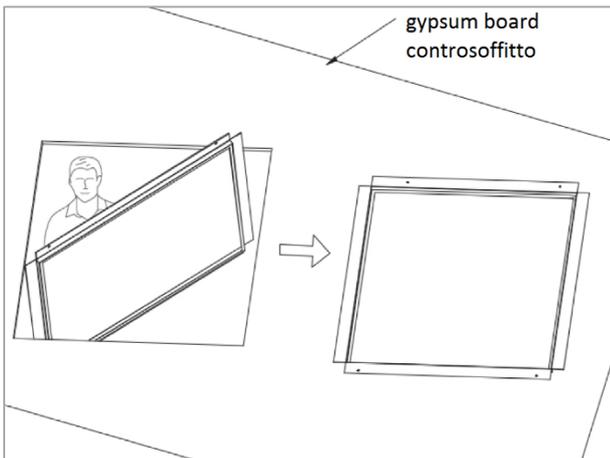


2.
APPOGGIARE IL TELAIO ALL'INTERNO DEL CONTROSOFFITTO IN CORRISPONDENZA DEL FORO.
PUT THE TELAIO INTO THE CEILING FRAME.

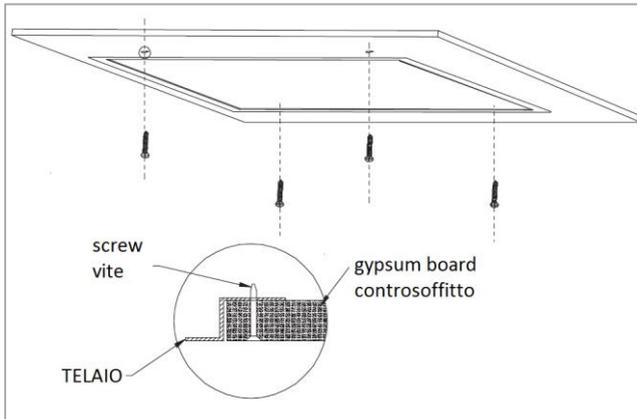


3.
FISSARE LE VITI NEI FORI DEL CONTROSOFFITTO PRECEDENTEMENTE SEGNATI.
FIX THE SCREWS INTO THE MARKED PLACE OF GYPSUM BOARD.

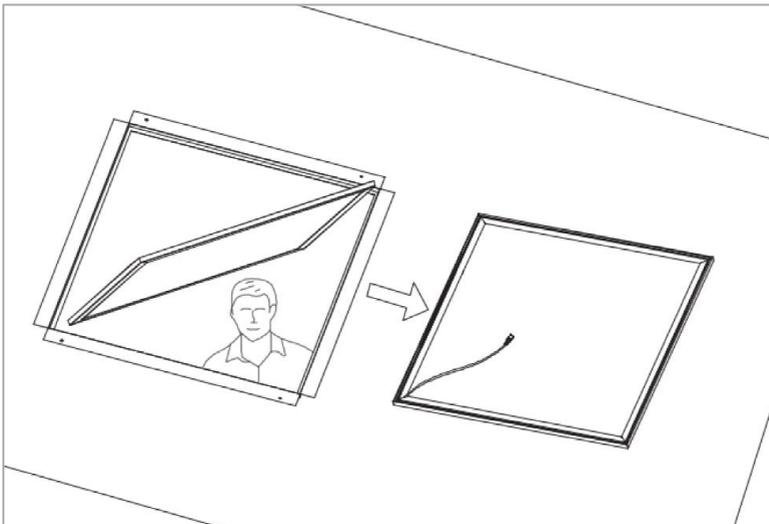


4.
POSIZIONARE IL PANNELLO ALL'INTERNO DEL CONTROSOFFITTO FACENDOLO PASSARE ATTRAVERSO IL TELAIO.
PUT THE LED PANEL THROUGH THE TELAIO AND LAY DOWN ON THE GYPSUM BOARD.

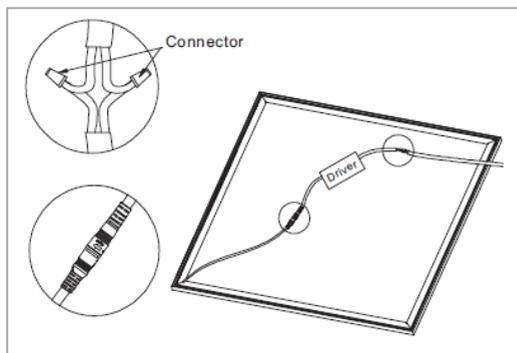

5.
ESEGUIRE IL CABLAGGIO DEL PANNELLO CON IL DRIVER E DEL DRIVER CON LA LINEA DI RETE 220-240V.
WIRE THE DRIVER TO THE LED PANEL AND TO THE 220-240V LINE.

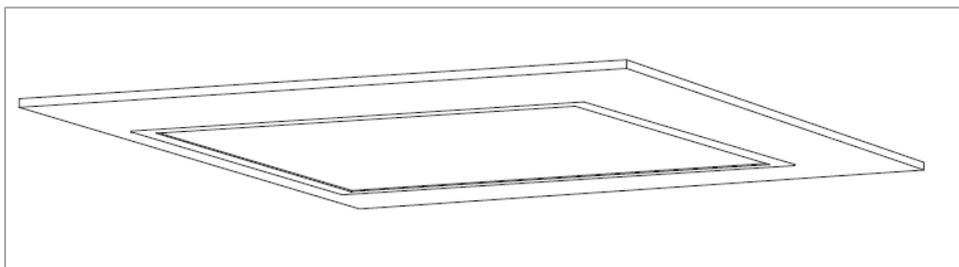


6.
APPOGGIARE IL PANNELLO NEL TELAIO.
PUT THE LED PANEL INTO THE TELAIO.



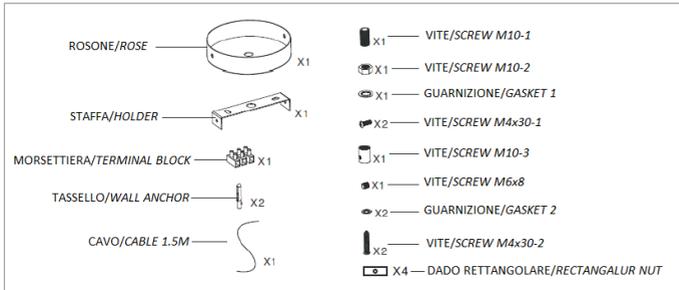


COD.: AX3


Accessori / Accessories

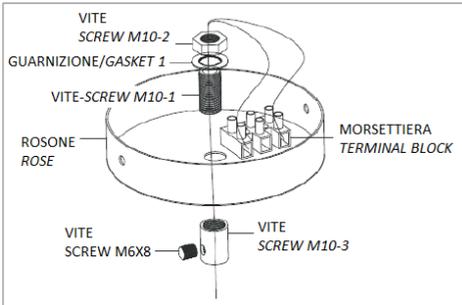

1. Fissare gli accessori come mostrato nell'immagine / Fixing the accessories as the following picture

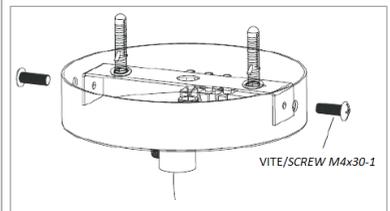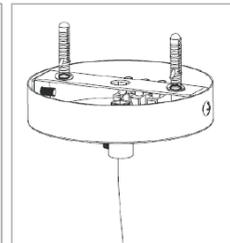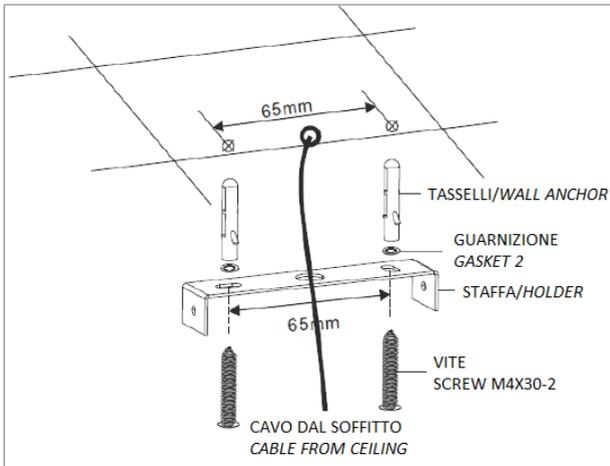

2. Forare il soffitto o la parete come da disegno. Opening screw holes on the ceiling or wall as per drawing. Fissare la staffa al soffitto con i tasselli, avvitare le viti M4x30 e le guarnizioni 2. Fixing the holder to the ceiling with wall anchor, screw M4x30 and gasket 2. Fissare il rosone sulla staffa con le viti M4x30-1 / Fix the whole rose in the holder with screw M4x30-1

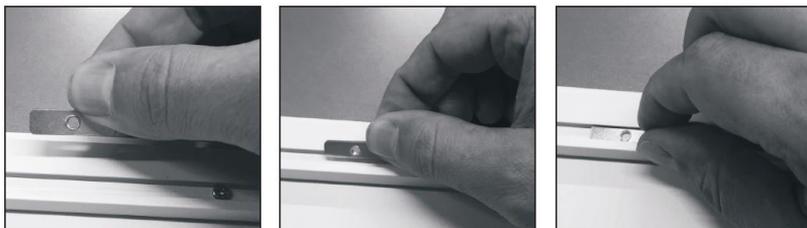

3.
 Piattina a scorrimento / Slide in put

