

VIDEOCITOFONIA

# VOG 5W

VIDEOCITOFONO 5" CON WI-FI

**cod. 1760/16 (bianco)**

**cod. 1760/15 (nero)**

- Montaggio ad appoggio muro o da tavolo
- Display 5" - risoluzione 800 x 480 px
- Pulsanti soft touch con gestione dinamica
- **Sensore IR per controlli attraverso gesti**
- Comandi vocali
- 32 chiamate intercomunicanti
- 32 attivazioni supplementari
- 8 comandi radio Yokis
- Chiamata di emergenza su centralino e su app Urmet CallMe



VIDEOCITOFONIA

# VOG 5W

## VIDEOCITOFONO 5" CON WI-FI


cod. 1760/16 (bianco)

cod. 1760/15 (nero)




### Caratteristiche principali:

- Display 5" IPS, risoluzione 800 x 480 px
- Montaggio ad appoggio muro o tavolo utilizzando l'apposito supporto
- **Wi-Fi per l'inoltro di chiamata su smartphone**
- Pulsante risposta e apertura porta identificabile anche da persone non vedenti
- **Comandi vocali**
- **Comandi gestuali per attivare le principali funzioni**
- Gestione fino a 32 chiamate intercomunicanti con altri utenti con rubrica interna
- Tono di chiamata selezionabile tra 5 opzioni
- Funzione MUTE (normale, temporizzata con ripristino automatico della suoneria dopo 8 ore o con programmazione settimanale)
- Ingresso per chiamata al piano
- Apriporta automatico con programmazione settimanale a fasce orarie giornaliere
- Ingresso per chiamata di emergenza su centralino e su app Urmet CallMe
- Uscita per ripetizione di chiamate verso una suoneria esterna
- Due uscite per comandi ausiliari
- 8 comandi radio Yokis con trasmettitore a bordo
- Dimensioni (L x A x P): 130 x 160 x 26 mm

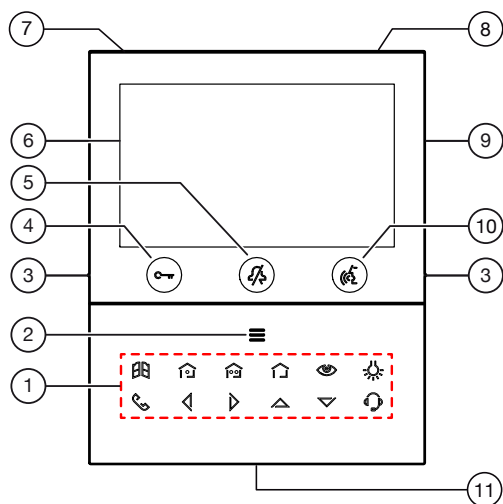

#### 1. Tasti funzione

- tasto apriporta passo carraio**
- tasto attivazione comando Yokis 1**
- tasto attivazione comando Yokis 2**

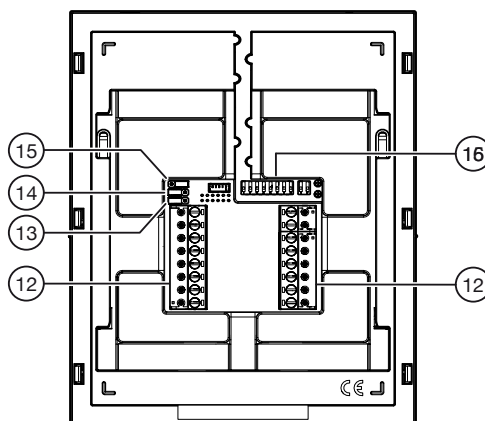

- tasto menu pulsanti Yokis**
- tasto autoinserzione/palleggiamento video**
- tasto funzione speciale**
- tasto chiamata intercomunicante**
- tasto freccia scorrimento verso sinistra**
- tasto freccia scorrimento verso destra**
- tasto freccia scorrimento verso l'alto**
- tasto freccia scorrimento verso il basso**
- tasto chiamata al centralino**

- 2. Tasto per l'attivazione delle funzioni secondarie/accensione del display (con led verde di retroilluminazione)
- 3. Tacche in rilievo per non vedenti
- 4. Tasto apriporta pedonale (con led verde/rosso di retroilluminazione)

- 5. Tasto funzione "MUTE" (con led rosso di retroilluminazione)
- 6. Display 5"
- 7. Microfono
- 8. Sensore IR per comandi gestuali
- 9. Alloggiamento per micro SD
- 10. Tasto attivazione/disattivazione fonia (con led verde di retroilluminazione)
- 11. Altoparlante
- 12. Morsetti per il collegamento al sistema
- 13. Jumper per la regolazione del tipo di alimentazione: BUS di sistema o alimentatore locale (JP1)
- 14. Jumper per la regolazione della modalità di consumo del dispositivo (JP2)
- 15. Jumper per la regolazione della terminazione di linea Z (JP3)
- 16. Dip-switch di configurazione (SW1/SW2)

#### MORSETTIERA SINISTRA

- **V-/V+** Morsetti per alimentatore locale 1723/22
- **S-** Negativo per suoneria supplementare
- **S+** Positivo per suoneria supplementare
- **X2/X1** Pulsante
- **Y2/Y1** Pulsante

#### MORSETTIERA DESTRA

- **CP** Chiamata al piano
- **PANIC** Allarme panico
- **LINE OUT** Uscita BUS alimentazione
- **LINE IN** Ingresso BUS alimentazione

URMET S.p.A. | Via Bologna, 188/C | 10154 TORINO (ITALY)  
Tel. 011.24.00.000 | Customer Service +39-011.23.39.810  
www.urmet.com | info@urmet.com